

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

LC-177
キャリングケース
1,800円+税

6,000円+税
JANコード:4909723813064

咽喉マイクロホン

IC-4300

IC-4300L

電池1本で約33時間

ID55の防塵・防水性能

COMPACT BODY

RoHS指令対応

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

COMPACT BODY

◀原寸大

BLACK

JANコード: 4909723117797



METALLIC RED
JANコード: 4909723117773




METALLIC SILVER
JANコード: 4909723117780

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。
シーンを演出するデザイン性も備えています。



レストラン

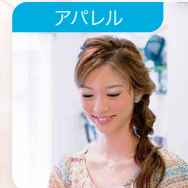

アパレル



カーディヤー



ホームセンター

COMPACT 軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいトランシーバーです。



特定小電力トランシーバー

IC-4300

希望小売価格 **15,800円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

免許・資格不要

交互 **20ch**

中継 **27ch**

付属品

・MB-127 ベルトクリップ
〈充電機・充電器は別売りです。〉



強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)



断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。



受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する受信専用モードを搭載。



コンパクト機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。



ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。



グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。



VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。

■その他の機能

- ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
- 送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ®機能
- パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
- VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
- チャンネル設定機能 など



LONG LIFE

電池1本で約33時間※1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本でたっぷり約33時間※1使用できます。(BP-260使用時は約30時間※1となります)



DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55※2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える高い防水・防塵性能を備えるので、屋外や水濡れる場所でも安心して使えます。



通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプもラインナップしています。(本体カラーはBLACKのみ)

特定小電力トランシーバー
IC-4300L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格
15,800円+税
JANコード: 4909723120605

■中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 **CALL BRIDGE®**
IC-RP4100 中継27ch
43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723009313

※1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/mの濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1mlあたり約12.5ℓの水を3分以上注水後、正常に機能すること。